Notice_102187V2:Mise en page 1 30/10/2008 12:20 Page 1

avidsen
Simplicity & Comfort*

Manuel d'installation et d'utilisation

Ce manuel fait parti intégrante du kit et ne doit jamais être séparé de celui-ci

FR

Combiné vidéo

102187

Notice_102187V2:Mise en page 1 30/10/2008 12:20 Page 2

Note importante

Assistance et conseils

Malgré tout le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut être des difficultés pour installer votre produit ou des questions sans réponses. Il est fortement conseillé de nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller.
En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après plusieurs jours d'utilisation, il est IMPERATIF de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour le retour du produit en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.
Ne jamais retourner au magasin où vous avez acheté votre produit sans avoir le numéro de dossier donné par l'un de nos techniciens.

avidsen
+33 (0)892 701 369

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H.
Le samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H.
Assistance téléphonique : AUDIOTEL 0,337 Euros TTC/min

1 · Introduction

Ce combiné ne peut pas fonctionner seul. Il doit être relié à une platine de rue compatible afin de pouvoir l'utiliser comme interphone vidéo.
Ce combiné vient s'ajouter à une installation lorsqu'il est nécessaire d'utiliser plusieurs combinés avec une seule platine de rue.

2 · Contenu du kit

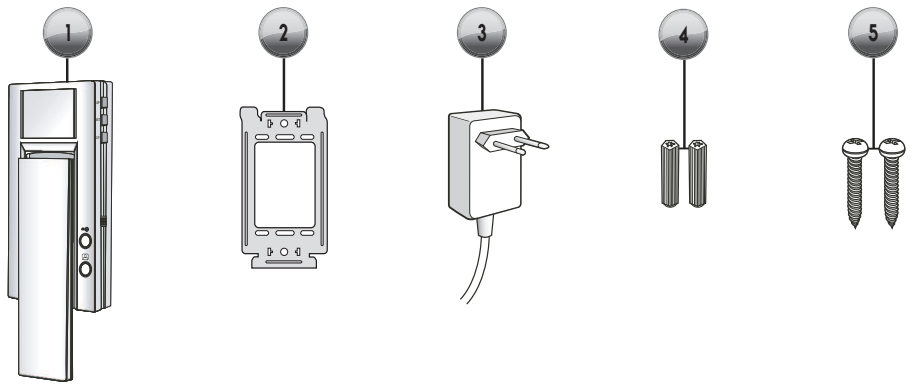

Item	Element	Quantité
1	Moniteur	1
2	Support mural métallique (pour fixer le moniteur)	1
3	Alimentation	1
4	Cheville	2
5	Vis	2

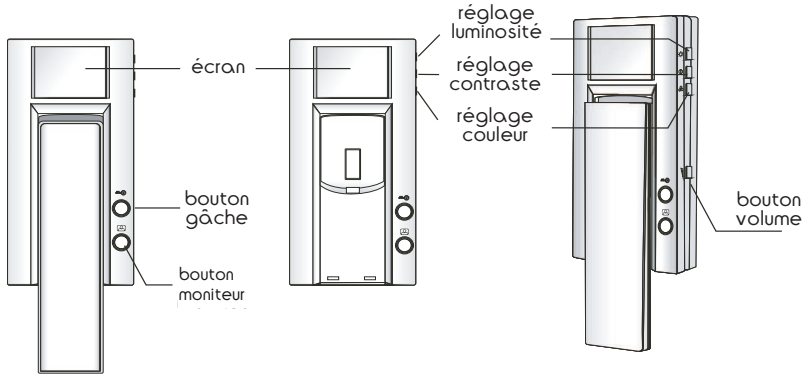

Installation

1 · Précaution d'installation

·**Avant d'installer ce combiné vidéo, il est important de vérifier les points suivants :**

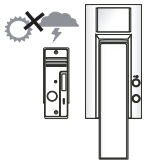

· Le moniteur ne doit pas être installé dans des conditions extrêmes d'humidité, de température, de risques de rouille ou de poussière.
· Ne pas installer le moniteur dans des lieux froids ou sujets à de grandes variations de températures.

· Ne pas exposer le moniteur à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie. Eviter les lieux extrêmement lumineux pour le moniteur, ce qui pourrait endommager irrémédiablement l'écran de celui-ci.



· Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.



· Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
· Aucun récipient d'eau ne doit être placé au dessus de l'appareil.

· Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés uniquement en intérieur.

2 · fixation

· **Le moniteur :**

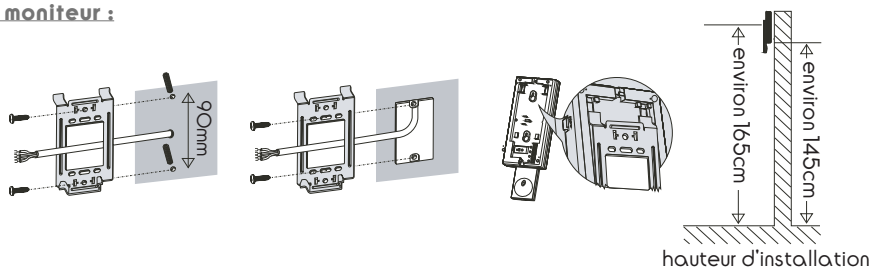

1. Choisir un endroit approprié.
2. Perçer deux trous dans le mur en respectant les 90mm indiqué sur le dessin ci-dessus.
3. Mettre les chevilles dans les trous.
4. Placer le support mural métallique en passant le câble dans la partie centrale et utiliser les vis pour le fixer.
5. Fixer le moniteur aux accroches du support.

3 · Câblage

La section de câble dépend de la longueur de câble à utiliser entre le combiné et la platine de rue :
- de 0 à 25m : section 6/10e (type câble téléphonique)
- de 25 à 50m : section de 0,75mm²
- de 50 à 100m : section de 1,5mm²

· **Câblage des combinés**

Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 combinés avec la platine de rue.
Attention : bien respecter la section de câble préconisée en fonction de la longueur de câble totale nécessaire pour câbler l'ensemble.

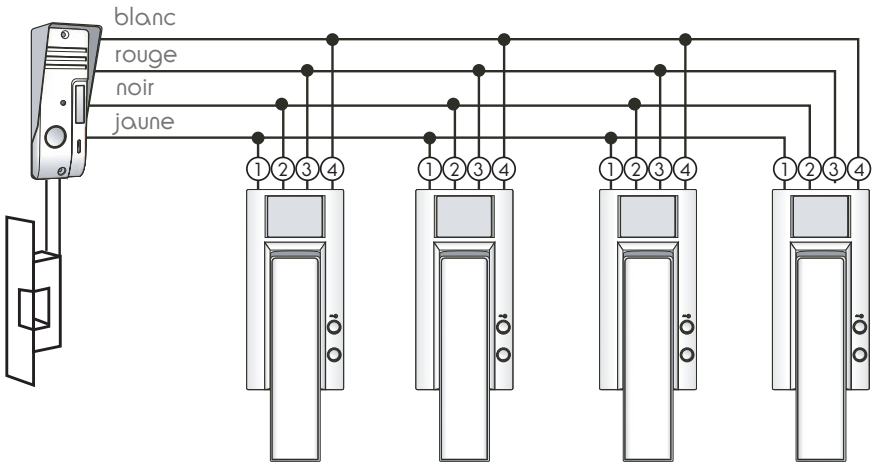

Utilisation

1 · Répondre à un appel

· **Répondre à un appel :**

a. Quand la sonnette retenti, il faut décrocher le combiné, regarder l'écran et parler.

b. En appuyant sur le bouton « Gâche », la platine de rue envoie du courant électrique à la gâche électrique ce qui permet de déverrouiller la porte sur laquelle la gâche est montée (la gâche est activée pendant 5s).

· **Voir ce qui se passe dehors sans qu'il n'y ait eu d'appel :**

Appuyer sur le bouton moniteur et l'image filmée par la caméra apparaitra à l'écran

· **Fonctionnement avec plusieurs combinés :**

a. Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de la platine de rue, tous les combinés sonnent.

b. Le premier combiné décroché prend la communication avec la platine de rue tandis que les autres combinés se mettent en veille.

2 · Réglage sur le moniteur

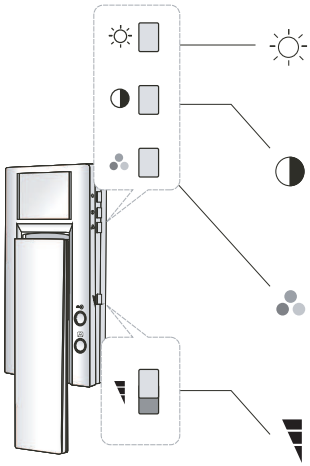

Réglage de la luminosité :

La luminosité peut être ajustée à 7 niveaux différents, appuyer sur le bouton pour augmenter d'un niveau.

Réglage du contraste :

Le contraste peut être ajusté à 7 niveaux différents, appuyer sur le bouton pour augmenter d'un niveau

Réglage de la couleur :

La couleur peut être ajustée à 7 niveaux différents, appuyer sur le bouton pour augmenter d'un niveau

Réglage du volume

Un bouton glissant à 3 positions permet le réglage de l'intensité sonore de la sonnerie.

EN CAS DE PROBLEME :

- Pas de son lors d'un appel :
  - · La liaison filaire entre la platine de rue et le moniteur est mal effectuée
  - · Le volume est réglé sur O
- L'image n'est pas bonne
  - · Régler la luminosité, le contraste ou la couleur
- Impossible de déverrouiller la porte
  - · La liaison entre la gâche électrique et la platine de rue n'est pas bonne (fils coupés ou en court-circuit)
  - · La gâche électrique n'est pas montée correctement sur la porte (essayer de voir si la gâche fonctionne sans la porte)

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	DC15V, 1A ; ondulation < 80mVp-p
Courant consommé	300 ± 50mA
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Taux d'humidité	85% max
Résolution de l'écran	480(H) x 240(V)
Pitch	0.1 x 0.149 mm
Taille de l'écran	2.36 pouces (diagonale)
Système de couleurs	RGB.delta
Standard vidéo	PAL/NTSC
Nombre maxi de moniteur par platine de rue	4
Dimensions externes	265(L) x 94(l) x 45(H) mm

· **Entretien général et nettoyage :**

· Un simple chiffon doux humidifié à l'eau savonneuse suffit.
· Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'interieur des modules.
· Ne pas utiliser de liquides abrasifs qui risqueraient de rayer et d'endommager la surface des modules.
· Le moniteur doit etre protégé de la poussière et de la graisse.

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.